



Model TSA-SA48-I

SLIDING CROSSCUT TABLE GEBRUIKERSHANDEIDING



Rev A - sep 2025

INHOUDSOPGAVE

SPECIFICATIES	3
INHOUD	4
MONTAGEOPTIES	5
UW ZAAGTAFEL AANPASSEN	6
AFKORTEN VAN GELEIDERRAILS	6
DE VERSTEKTAFEL MONTEREN	7
MONTAGE VAN DE VERSTEKGELEIDER EN DE AFKORTRAIL	10
BEDIENING	12
OMGEKEERDE MONTAGE VAN DE AFKORTGELEIDER	13

Copyright SawStop, LLC
Alle rechten voorbehouden

Vertaling van de originele instructies – schuifbare afkorttafel TSA-SA48-I

Updates voor deze handleiding en aanvullende gerelateerde documentatie zoals
explosietekeningen en onderdelenlijsten zijn beschikbaar op SawStop.eu of SawStop.uk




www.SawStop.eu/support

EN - Additional translations of this manual are available from the above URL.
IT - Ulteriori traduzioni di questo manuale sono disponibili all'URL sopra indicato.
NL - Bijkomende vertalingen van deze handleiding zijn beschikbaar via de bovenstaande URL.
SV - Ytterligare översättningar av denna bruksanvisning är tillgängliga via ovanstående URL.
FI - Oppaan muita käännöksiä on saatavilla yllä olevasta URL-osoitteesta.
DA - Der kan findes yderligere oversættelser af denne vejledning på ovennævnte webadresse.
NB - Ytterligere oversettelser av denne håndboken er tilgjengelige på ovenstående internettsadresse.
PT - Traduções adicionais deste manual estão disponíveis no URL acima.
CS - Další překlady tohoto návodu jsou k dispozici na výše uvedené adrese URL.
PL - Dodatkowe tłumaczenia tej instrukcji dostępne są pod powyższym adresem WWW.

SPECIFICATIES

Verstektafel	9" x 47" (22,8 x 119,4 cm)	Maximale zaagcapaciteit (standaardmontage)	48" (121,9 cm)
Uitbreidingstafel	9" x 23,6" (22,8 x 59,9 cm)	Maximale zaagcapaciteit (inbouwmontage)	37" (94 cm)
Maximale tafilverplaatsing	60" (152 cm)	Draagvermogen volledig uitgeschoven	110 lbs (50 kg)
Maximale afkortlengte	60" (152 cm)	Netto gewicht	70 lbs (32 kg)

Let op: de afmetingen in deze tekening zijn bedoeld voor ruimtelijke planning. De afgebeelde configuratie is één van de vier mogelijke configuraties (zie **MONTAGEOPTIES** op pagina5). De benodigde vloeroppervlakte varieert enigszins afhankelijk van de gekozen configuratie.

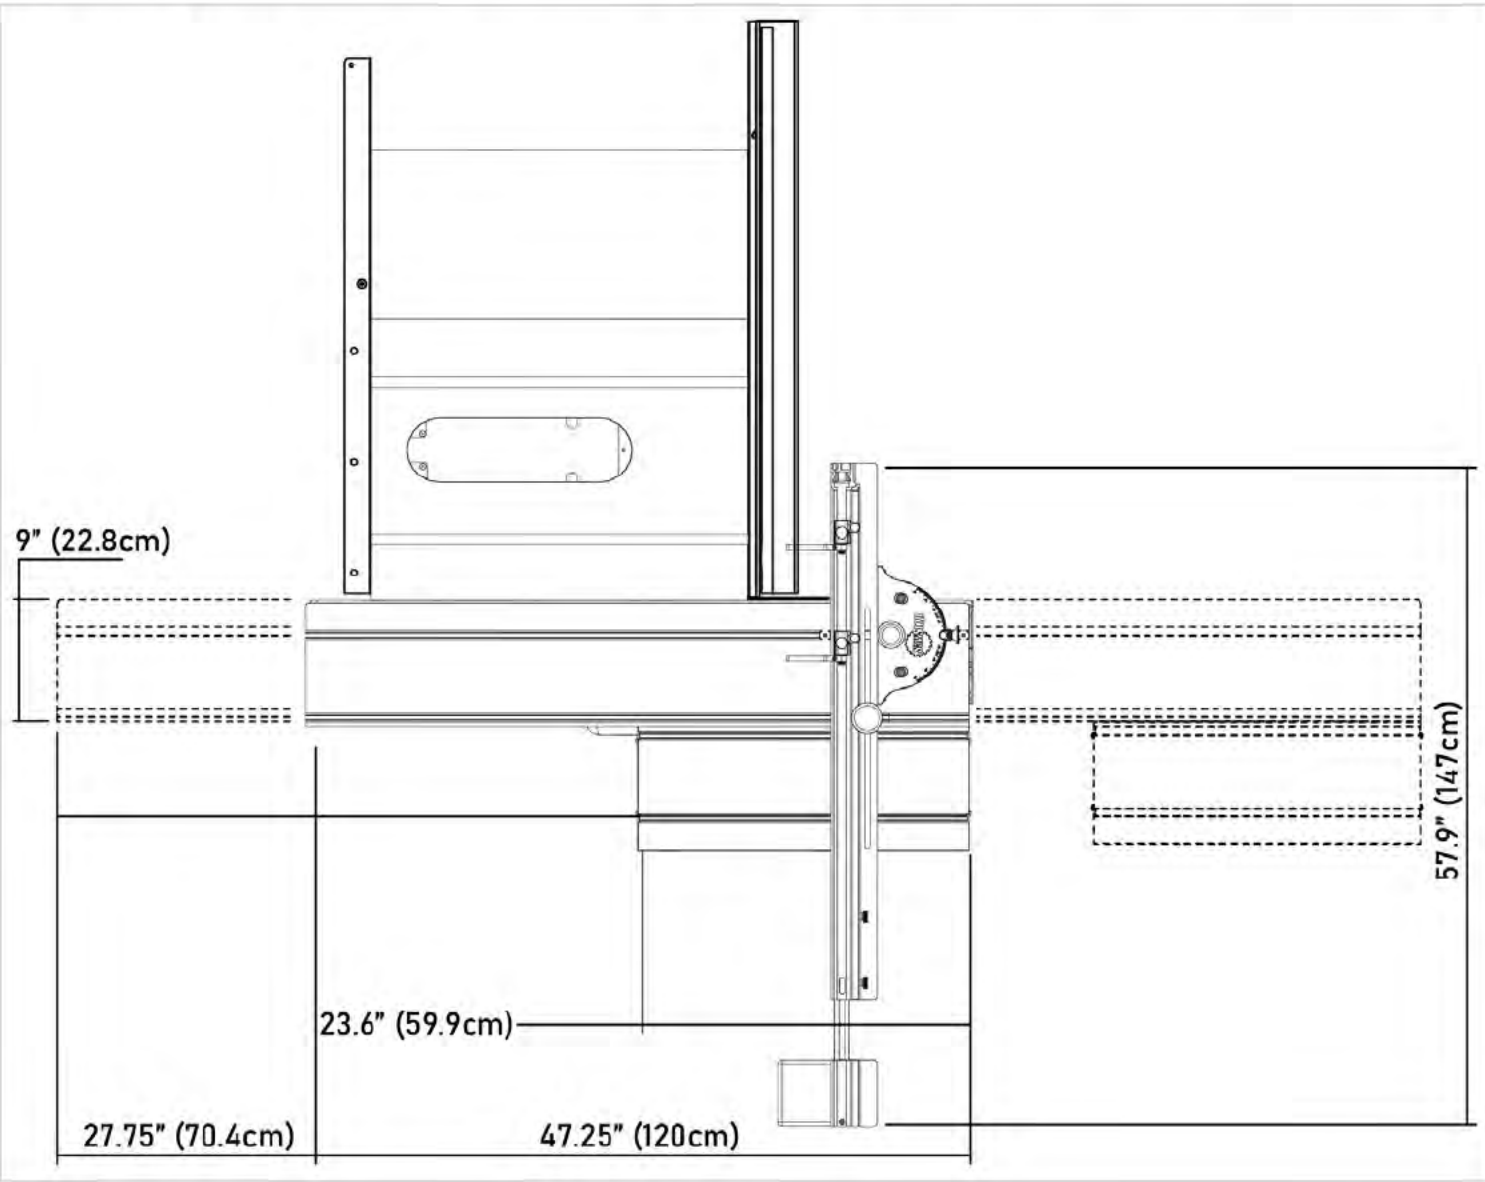

INHOUD

De verstektafel wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd. Pak de onderdelen voorzichtig uit en controleer of u elk onderdeel uit de onderstaande lijst hebt ontvangen. U zult tijdens de montage-instructies regelmatig deze pagina raadplegen.

- A. Verstektafelconstructie (1)
- B. Steunpootconstructie (2)
- C. Geleiderconstructie (1)
- D. Steunplaat voor geleiderverlenging (1)
- E. Uitbreidingstafel (1)
- F. Omklapaanslag (2)
- G. Vergrendelknop voor afkortgeleider (1)
- H. Beugel voor schakelaarunit (1)

I. Aanvullende montageset:

- 1. M6 x 1.0 x 16 zeskantbout (6)
- 2. M6 borgveer (6)
- 3. M6 ring (9)
- 4. M6 moer (3)
- 5. T-bout M8 x 1.25 x 35 (2)
- 6. M8 ring (2)
- 7. M8 borgmoer (2)


K. PCS-zaagtafel- of vleugelmontageset:

- 1. M8 x 1.25 x 35 zeskantbout (4)
- 2. M8 borgveer (4)
- 3. M8 ring (2)
- 4. M8 borgmoer (4)

N. Montageset voor steunplaat geleiderverlenging:

- 1. M6 x 1 x 10 zeskantbout (4)
- 2. M6 borgveer (4)
- 3. M6 ring (4)

HANDIGE TIP: de lettercodes op de drie zakjes met bevestigingsmateriaal komen overeen met de letteraanduidingen hierboven. Deze aanduidingen en de letters die de hoofdonderdelen hieronder markeren, worden ook genoemd in de montage-instructies. Om het juiste onderdeel of bevestigingsmateriaal bij elke installatiestap te vinden, kan het handig zijn om deze pagina te raadplegen.

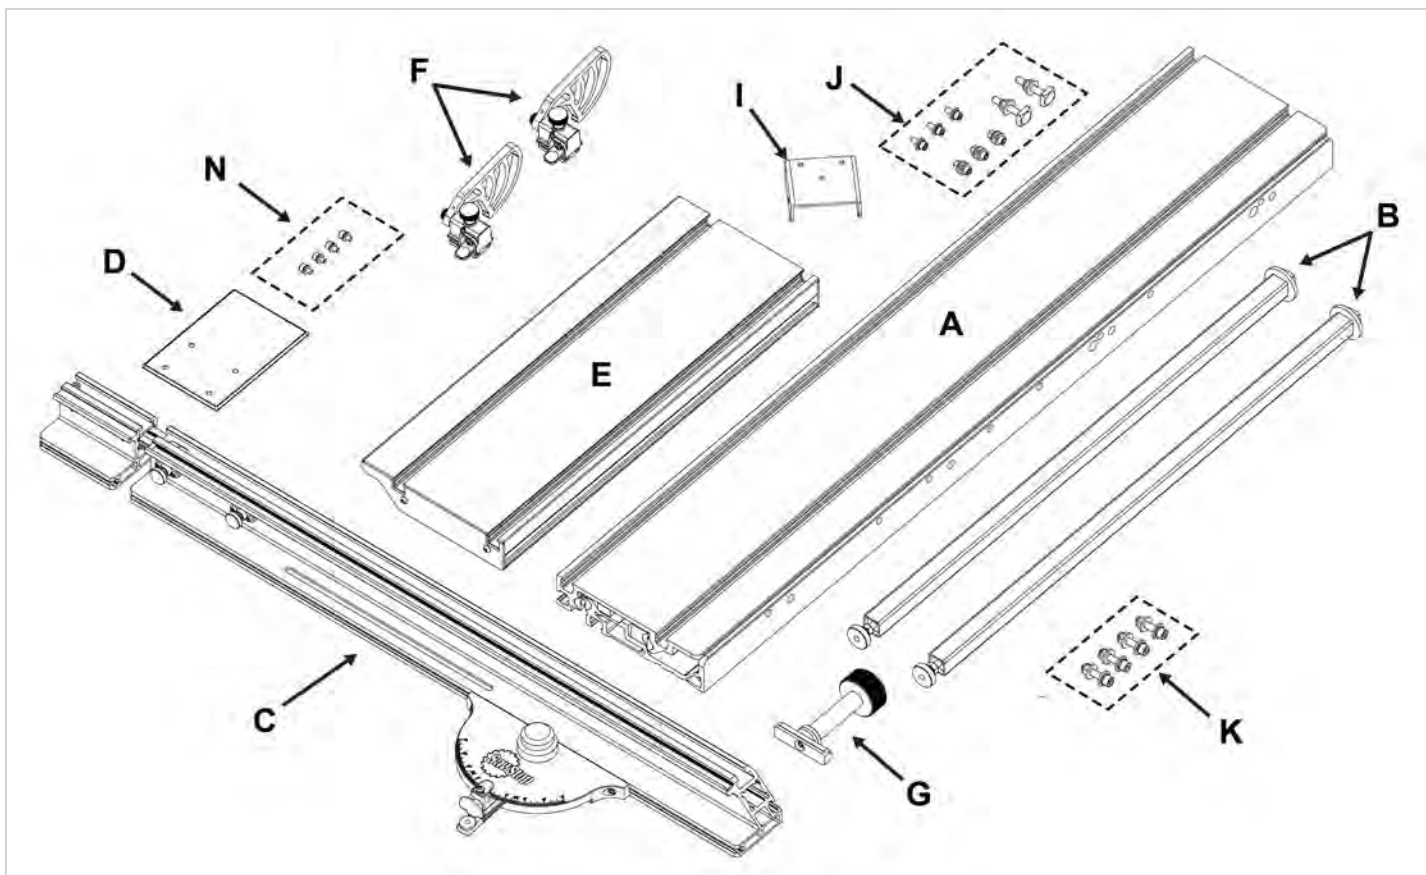

KLEURVARIATIES TUSSEN GEANODISEERDE ONDERDELEN

De hoofdonderdelen van uw schuifbare afkorttafel zijn geëxtrudeerd uit hoogwaardig aluminium en daarna geanodiseerd om een duurzame, corrosiebestendige afwerking te verkrijgen. Het anodiseren van aluminium zorgt voor een glanzende kleurafwerking die per onderdeel enigszins kan verschillen. Bij het ontwikkelen van het productieproces voor de schuifbare afkorttafel hebben we gekozen voor contrasterende tinten zwart en grijs, passend bij en versterkend voor de glanzende zwarte poedercoating van onze tafelzagen. De kleurvariatie die u ziet, is dus bewust aangebracht.


MONTAGEOPTIES

De SawStop-verstektafel kan op vier verschillende manieren op uw SawStop-zaagtafel worden gemonteerd, afhankelijk van uw behoeften. Kies uit de onderstaande opties en noteer de pagina waar de instructies voor de door u gekozen montageoptie beginnen.

STANDAARDMONTAGE MET LINKER UITBREIDINGSVLEUGEL

OPTIE 1 VAN 4


Deze configuratie biedt de maximale zaaglengthe en behoudt tevens de extra ondersteuning links van het zaagblad die door de linker uitbreidingsvleugel wordt geboden.

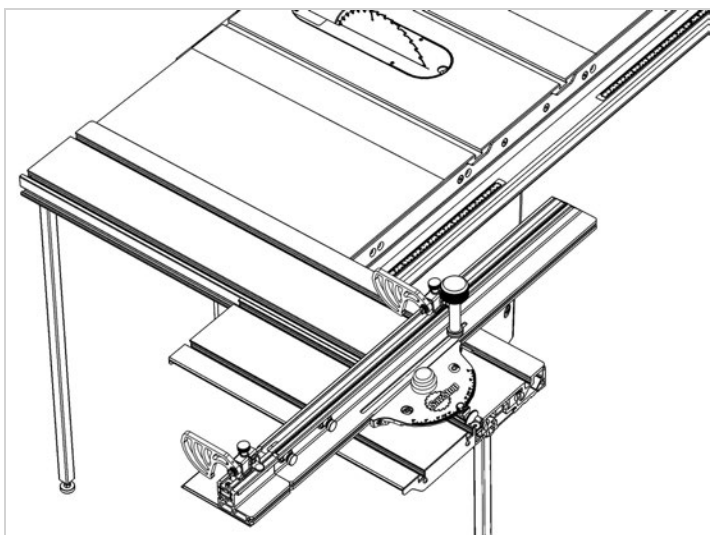

INBOUWMONTAGE MET LINKER UITBREIDINGSVLEUGEL

OPTIE 2 VAN 4


Deze configuratie minimaliseert de totale voetafdruk, maar wanneer de afkortrail en de verstekgeleider aan de voorzijde van de verstektafel zijn gemonteerd, zoals hieronder afgebeeld, wordt de zaaglengthe teruggebracht van 48" (122 cm) naar 37" (94 cm).

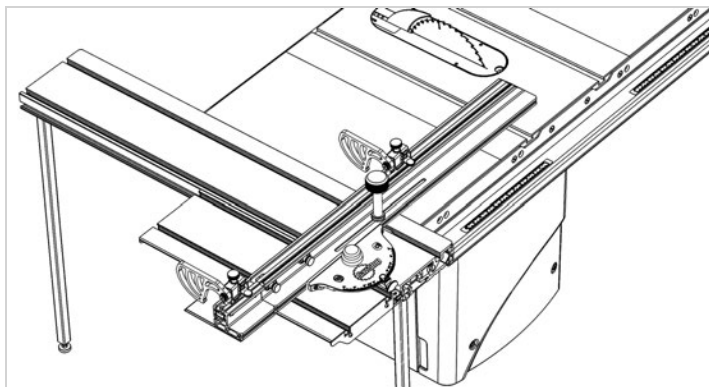

INBOUWMONTAGE ZONDER LINKER UITBREIDINGSVLEUGEL

OPTIE 3 VAN 4


Deze configuratie minimaliseert de totale voetafdruk, maar wanneer de afkortrail en de verstekgeleider aan de voorzijde van de verstektafel zijn gemonteerd, zoals hieronder afgebeeld, wordt de zaaglengthe teruggebracht van 48" (122 cm) naar 37" (94 cm). Omdat de linker vleugel niet is geïnstalleerd, staat de verstektafel dicht bij het zaagblad.

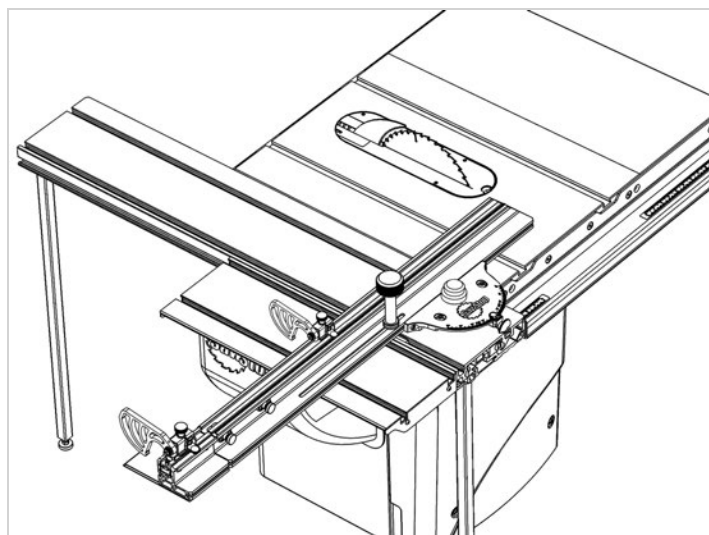

STANDAARDMONTAGE ZONDER LINKER UITBREIDINGSVLEUGEL

OPTIE 4 VAN 4

Deze configuratie biedt de maximale schuiflengte en plaatst de verstektafel zo dicht mogelijk bij het zaagblad.

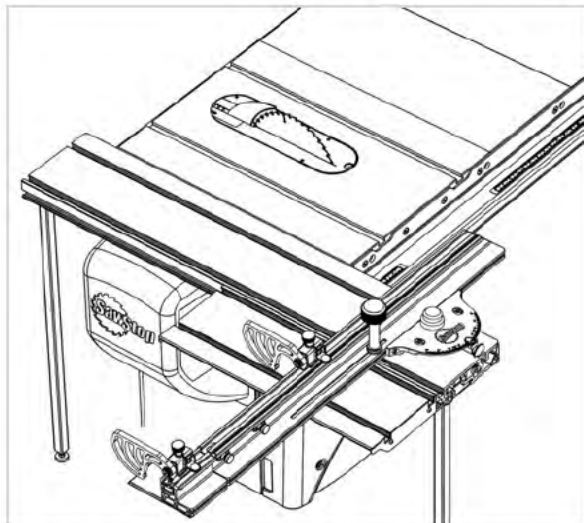

UW ZAAGTAFEL AANPASSEN

Voordat u de schuifbare afkorttafel monteert, moet u mogelijk uw zaagtafel aanpassen. In sommige van de onderstaande stappen worden de geleiderails en de uitbreidingsvleugel verwijderd/geïnstalleerd. Raadpleeg voor die stappen de handleidingen van de zaagtafel en het geleidersysteem. (U kunt handleidingen downloaden via SawStop.eu of SawStop.uk)



WAARSCHUWING:

Koppel uw zaagtafel los van de stroom voordat u met aanpassingen begint.

VOOR NIET-GEMONTEERDE ZAGEN

Als uw zaag nog niet is gemonteerd, moet u eerst de geleiderails voorlopig monteren om ze af te tekenen voor het afkorten. Als u de schuifbare afkorttafel met de linker uitbreidingsvleugel wilt monteren, begin dan met het installeren en uitlijnen van de linker uitbreidingsvleugel zoals beschreven in de installatiehandleiding van uw zaagtafel. Als u de schuifbare afkorttafel zonder de linker uitbreidingsvleugel wilt monteren, installeer de vleugel dan niet voor deze stap. Monteer vervolgens de railset op de zaag zoals beschreven in de handleiding van het

geleidersysteem. Het is op dit moment niet nodig om alle schroeven te plaatsen of de rails volledig uit te lijnen en vast te zetten.

AFKORTEN VAN GELEIDERAILS

Als u hebt gekozen voor een configuratie met vleugel zoals beschreven in de vorige sectie:

Als de linkeruiteinden van de voorste en achterste rails niet voorbij de linkerzijde van de linker uitbreidingsvleugel uitsteken, zijn er geen aanpassingen nodig om de montage van uw zaag en rails te voltooien. U kunt direct doorgaan naar **De schuifbare afkorttafel monteren**. Als de linkeruiteinden van de voorste en achterste rails wél voorbij de linkerzijde van de uitbreidingsvleugel uitsteken, moet u de rails inkorten volgens de onderstaande stappen.

Als u hebt gekozen voor een configuratie zonder vleugel zoals beschreven in de vorige sectie:

U moet de rails inkorten voordat u de verstektafel monteert. Volg de onderstaande stappen.

1. Zoek de naad tussen de tafel en de linker uitbreidingsvleugel (of de linkerzijde van de tafel als er geen vleugel is geïnstalleerd). Markeer de voorrail, achterrail en hoofdbuis $\frac{1}{4}$ " (6 mm) rechts van de naad (of rand).
2. Gebruik een 13 mm steeksleutel om de bouten aan de onderzijde van de hoofdbuis los te draaien. Leg deze opzij.
3. Gebruik een 13 mm steeksleutel en een 5 mm inbussleutel om de voor- en achterrail te verwijderen.
4. Als de linker uitbreidingsvleugel al op uw zaag is gemonteerd en u hebt gekozen voor een configuratie zonder vleugel zoals beschreven in de vorige sectie, gebruik dan een 13 mm steeksleutel om de linker uitbreidingsvleugel van de zaagtafel te verwijderen.
5. Als de schakelaarunit nog niet op uw zaag is gemonteerd, ga dan verder naar stap 6. Als de schakelaarunit al op uw zaag is gemonteerd, gebruik dan een inbussleutel om de twee bouten los te draaien waarmee de beugel van de schakelaarunit aan de zaagtafel is bevestigd. Laat de schakelaarunit op zijn plaats hangen.

6. Gebruik een metaalbandzaag om de voorrail, achterrail en hoofdbuis af te korten op de markeringen die u in stap 1 hebt aangebracht.

! BELANGRIJK:


Gebruik uitsluitend een metaalbandzaag. Andere soorten zagen (zoals een cirkelzaag) ontwikkelen te veel warmte, waardoor de poedercoating kan gaan blazen.

7. Verwijder eventuele bramen of scherpe randen met een vijl.
8. Verwijder de kunststof eindkap van het afgezaagde deel van de hoofdbuis en plaats deze op het nieuwe linkeruiteinde van de hoofdbuis.
9. Voltooi indien nodig de montage van uw zaag, maar monteer de schakelaarunit nog niet. Monteer vervolgens de voor- en achterrail en de hoofdbuis opnieuw (raadpleeg de handleiding van het geleidersysteem voor instructies).

DE VERSTEKTAfel MONTEREN

Zorg er voordat u verdergaat voor dat het blad van de verstektafel is vergrendeld aan de verstektafelconstructie. Als het blad van de verstektafel niet is vergrendeld, trek dan de vergrendelknop onder de tafelconstructie naar buiten, draai hem 90 graden en laat los. Schuif het tafelblad langzaam naar de beginpositie. De beginpositie is de stand waarbij de voorzijde van het blad van de verstektafel grotendeels gelijk ligt met de onderzijde van de tafel. De vergrendelknop moet het tafelblad vastzetten en verdere beweging blokkeren. Dit helpt letsel te voorkomen doordat het blad van de verstektafel onverwacht kan verschuiven.

1. Draai de verstektafelconstructie (A) ondersteboven, schuif de T-bouten van de steunpoten (J5) in de T-sleuf van de verstektafel en draai de poten (B) met de hand met de klok mee vast om ze op hun plaats te zetten.

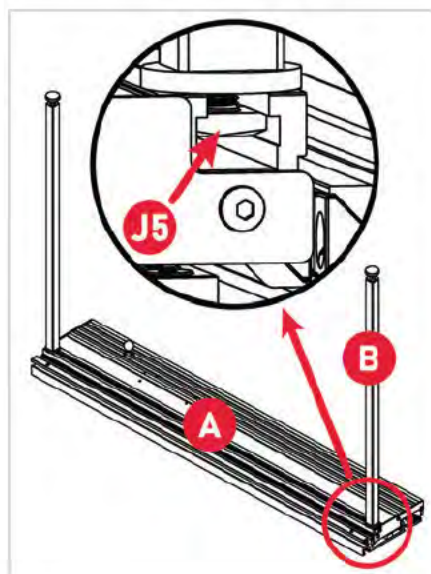


! BELANGRIJK:

Voor de beste ondersteuning plaatst u de poten dicht bij de randen van de verstektafel, zoals hierboven afgebeeld.


2. Voer deze stap ALLEEN uit als u hebt gekozen voor een configuratie zonder vleugel :

Bevestig de beugel voor de schakelaarunit (I) aan de onderzijde van de verstektafelconstructie met drie M6x1.0x16 zeskantbouten (J1), drie M6-ringen (J3) en drie M6-borgveren (J2) uit de aanvullende montageset (J), zoals hieronder afgebeeld. De positie kan variëren.

Optie 1: als u de verstektafel in de standaardconfiguratie monteert, lijn dan de gaten in de beugel voor de schakelaarunit (I) uit met de achterste gaten aan de onderzijde van de verstektafelconstructie (A).

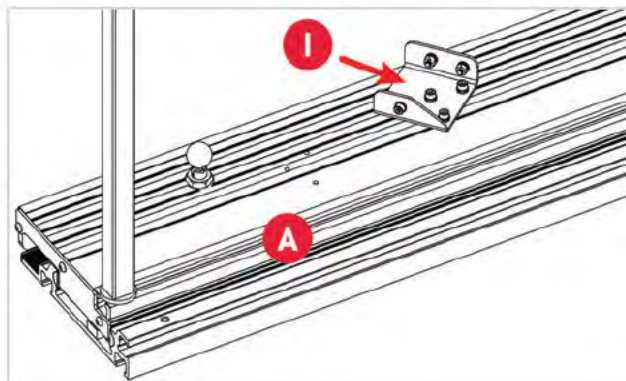

Optie 2: als u de verstektafel in de inbouwconfiguratie monteert, lijn dan de gaten in de beugel (I) uit met de voorste gaten aan de onderzijde van de verstektafelconstructie (A).

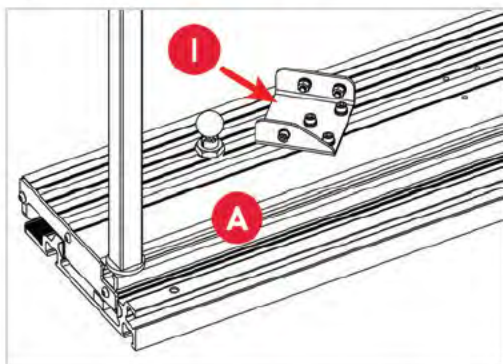

3. Voer deze stap **ALLEEN** uit als u hebt gekozen voor een configuratie met vleugel :

Monteer de schakelaarunit zoals beschreven in de installatiehandleiding van uw zaag.

4. Verwijder de M8x1.25x35 zeskantbouten (K1), de M8 borgveren (K2) en vier van de M8 ringen (K3) uit de PCS/CNS-zaagtafel- of vleugelmontageset (K). (De overige bevestigingsmaterialen zijn niet nodig voor deze montagemethode.)




5. Draai de verstektafelconstructie met hulp van ten minste één andere persoon (om het gewicht te ondersteunen) om en plaats deze tegen de zijkant van de zaagtafel of de uitbreidingsvleugel. (Dit verschilt afhankelijk van of u hebt gekozen voor een configuratie met of zonder vleugel.)


6. Stel de hoogte van de verstektafel af op ongeveer dezelfde hoogte als de zaag door de voetplaten onderaan de pootconstructies te verdraaien.

Lijn de montagegaten in de zijkant van de verstektafelconstructie visueel uit met de gaten in de zijkant van de vleugel en markeer vervolgens welke gaten u gaat gebruiken.

Professional Cabinet Saws hebben 4 montagegaten:

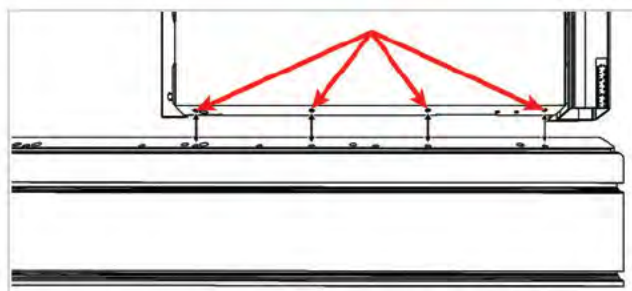


(Inbouwmontage hierboven afgebeeld)

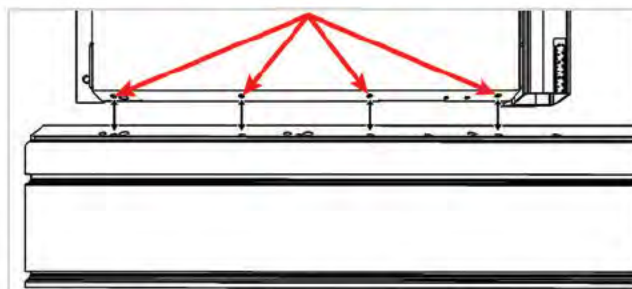

(Standaardmontage hierboven afgebeeld)

7. Trek de vergrendelknop onder de verstektafelconstructie naar buiten en draai hem 90 graden om de verstektafel te ontgrendelen. Schuif vervolgens het tafelblad naar de voorkant van de zaag om twee van de montagegaten zichtbaar te maken.

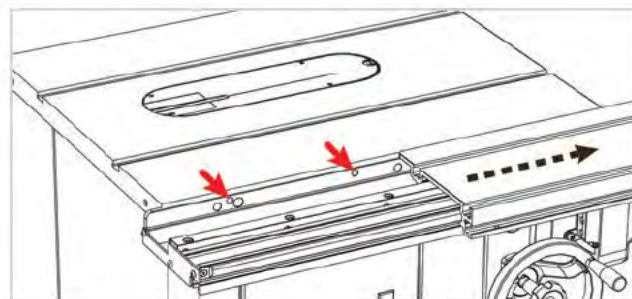

8. Voer deze stap **ALLEEN** uit als u hebt gekozen voor een configuratie zonder vleugel :

Wanneer de montagegaten zijn uitgelijnd, draait u twee M8x1.25x35 zeskantbouten (K1) met twee M8 borgveren (K2) en twee M8 ringen (K3) door de verstektafel in een van de zichtbare montagegaten van de zaagtafel.

Herhaal dit proces voor het andere zichtbare montagegat. Draai de zeskantbouten op dit moment alleen met de hand vast.

9. Voer deze stap ALLEEN uit als u hebt gekozen voor een configuratie met vleugel :


Wanneer de montagegaten zijn uitgelijnd, steekt u een M8x1.25x35 zeskantbout (K1) door een ring (K3) en vervolgens door een van de twee zichtbare achterste gaten in de verstektafel en de uitbreidingsvleugel. Plaats een tweede ring (K3) en een borgmoer op het uiteinde van de zeskantbout (K1).

Herhaal dit proces voor het andere zichtbare achterste gat in de verstektafel en de uitbreidingsvleugel. Draai de zeskantbouten op dit moment alleen met de hand vast.

10. Schuif het tafelblad naar de achterkant van de zaag om het laatste of het (de) laatste montagegat (en) zichtbaar te maken en monteer de overgebleven zeskantbout(en), borgveer(en) en ring(en). Afhankelijk van uw zaag moet u één of meerdere sets bevestigingsmaterialen installeren. Draai de zeskantbouten op dit moment alleen met de hand vast.
11. Schuif het tafelblad zo nodig totdat er aan de voorkant van de zaag slechts één zeskantbout zichtbaar is. Leg een rei over het blad van de verstektafel zodat deze zo dicht mogelijk bij de zichtbare zeskantbout over de zaagtafel uitsteekt. Zorg dat het blad van de verstektafel evenwijdig ligt aan de bovenkant van de zaagtafel en stel vervolgens de voetplaat onder de voorpoot zo af dat het blad van de verstektafel 0,2 mm tot 0,5 mm hoger ligt dan de zaagtafel. Draai de zichtbare bout vast. Schuif de tafel naar de voorkant van de zaag zodat er aan de achterkant van de zaag één bout zichtbaar wordt en herhaal daar hetzelfde proces. Controleer opnieuw beide uiteinden van de tafel (voor- en achterkant) om zeker te zijn dat ze nog correct staan. Draai vervolgens de overige bouten vast.
12. Trek de vergrendelknop onder de verstektafelconstructie naar buiten, draai hem 90 graden en laat los. Schuif het tafelblad naar de beginpositie totdat het vastklikt. (De beginpositie is de stand waarbij de voorzijde van het blad van de verstektafel grotendeels gelijk ligt met de onderzijde van de tafel.)

13. Voer deze stap ALLEEN uit als u hebt gekozen voor een configuratie zonder vleugel :

Bevestig de schakelaarunit (p) aan de montagebeugel (I) aan de onderzijde van de verstektafel met drie M6x1.0x16 zeskantbouten (J1), drie M6 borgveren (J2), zes M6 ringen (J3) en drie M6 moeren (J4) uit de aanvullende montageset (J).

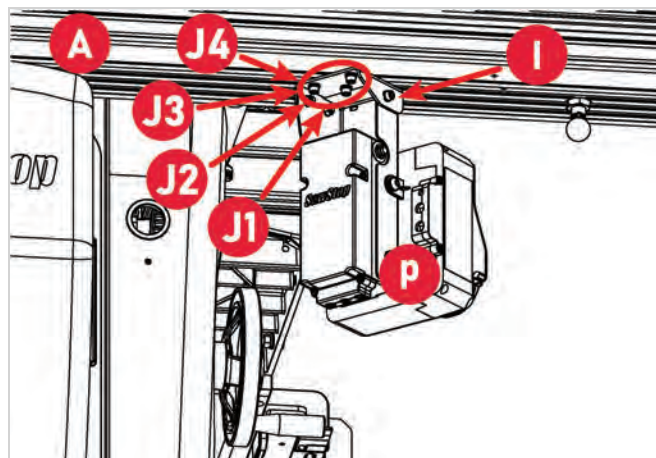

14. Steek de twee M8 T-bouten (J5) uit de aanvullende montageset (J) door de gaten in de zijkant van de constructie van de uitbreidingstafel (E). Monteer de M6 ringen (J3) en M8 borgmoeren (J7) losjes op de T-bouten (J5). Schuif de koppen van de T-bouten in de T-sleuf aan de buitenrand van de verstektafel en draai vervolgens de M8 borgmoeren (J7) vast om de uitbreidingstafel (E) op zijn plaats te zetten.


Bij de meeste werkzaamheden plaatst u de uitbreidingstafel zo dat deze gelijk ligt met de voorrand van het blad van de verstektafel, zoals hieronder afgebeeld.




MONTAGE VAN DE VERSTEKGELEIDER EN DE AFKORTRAIL

Deze procedure is hetzelfde, ongeacht of u hebt gekozen voor een configuratie met vleugel of een configuratie zonder vleugel.

1. Schuif de verstekgeleiderstang in de T-sleuf op het blad van de verstektafel dat het verst van het zaagblad is verwijderd, zoals hieronder afgebeeld.
2. Voor volledige zaagcapaciteit moet de verstekgeleiderstang gelijk liggen met de voorkant van de verstektafel. Gebruik een 5 mm zeskantsleutel om de schroeven met omgekeerde schroefdraad (omcirkeld in de onderstaande afbeelding) aan de voor- en achterkant van de verstekgeleiderstang LINKSOM te draaien om de verstekgeleider vast te zetten op de verstektafel.

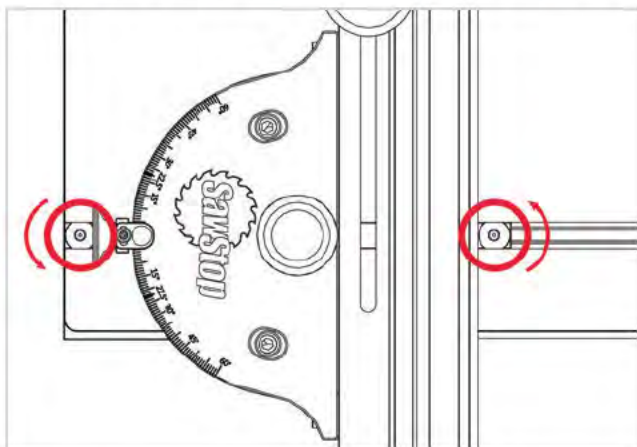

3. Gebruik een inbussleutel van 5 mm om de afkortaanslag voorzichtig los te maken van de verstekgeleider, zoals afgebeeld. **Draai de schroeven niet meer dan 1 ½ volledige slag los.**

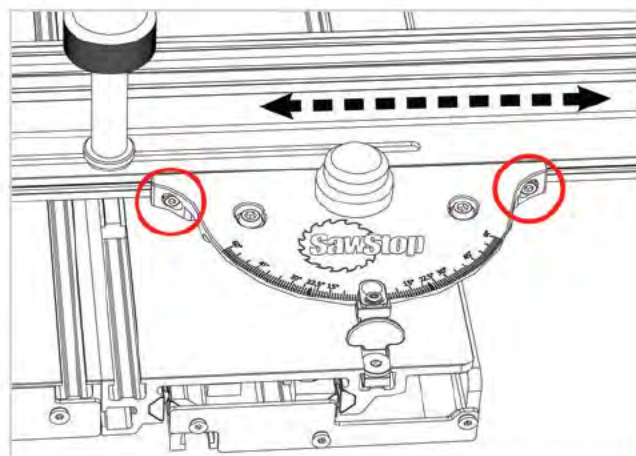


Breng het zaagblad omhoog tot de hoogste stand en kantel het naar 45 graden. Draai de afkortaanslag totdat deze parallel is aan de voorkant van de zaagtafel. Schuif de afkortaanslag naar rechts tot de rechterkant van de afkortaanslag ongeveer 63 mm van de linkerkant van het zaagblad is. Als u de afkortaanslag dichterbij het zaagblad wilt plaatsen, moet u erop letten dat de afkortaanslag tijdens het gebruik niet tegen de zaagbladbescherming of terugslagpallen (indien aanwezig) komt. Draai de schroeven weer vast.

OPMERKING:



Een stelschroef in de T-sleuf voorkomt dat de geleider in contact komt met het blad of de zaagbladbescherming als deze volgens de instructies is geïnstalleerd met de linker uitbreidingsvleugel op zijn plaats.

4. Trek de vergrendelingspen naar achteren (zie de pijl links in de afbeelding hieronder) en draai de afkortaanslag rechtsom totdat het rechter uiteinde van de lange sleuf op de afkortaanslag zich van de zaagtafel bevindt. Verwijder de T-bout en de plastic ring van de vergrendelknop van de afkortaanslag (G) en steek de as met schroefdraad van de T-bout omhoog door de sleuf zoals rechts in de afbeelding hieronder.

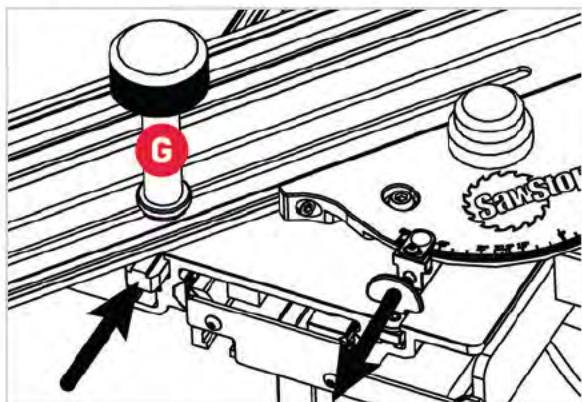


Draai de geleider linksom en schuif de T-bout in de T-sleuf in de rechterkant van de bovenkant van de verstektafel. Plaats de plastic sluitring die u eerder hebt verwijderd op de schroefdraadas van de T-bout en schroef vervolgens de vergrendelknop van de afkortaanslag (G) door de sluitring en in de T-bout. Draai de vergrendelknop nu nog niet vast.

5. Gebruik een vierkant om de afkortaanslag precies 90 graden ten opzichte van het zaagblad te plaatsen en draai vervolgens de vergrendelknop van de afkortaanslag vast.
6. Controleer de hoekindicator van de verstekgeleider. Als de aflezing niet 0 graden is, draait u de montageschroef van de indicatorlens los en past u de positie van de indicator aan zodat deze 0 graden aangeeft. Draai de montageschroef weer vast.
7. Monteer de steunplaat voor de geleiderverlenging (D) aan de onderzijde van de geleiderverlenging met vier M6x10 zeskantbouten (N1), M6 borgveren (N2) en M6 ringen (N3) uit de montageset voor de steunplaat van de geleiderverlenging.

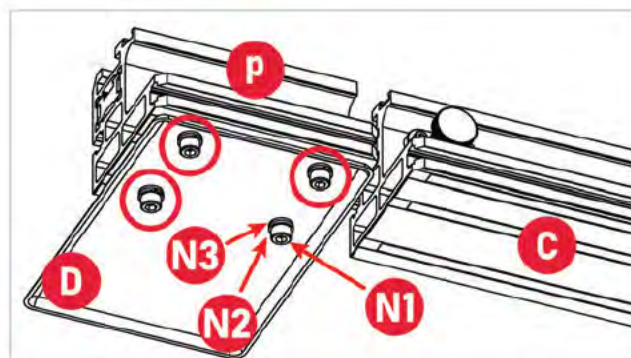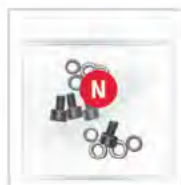

8. Schuif de twee omklapaanslagen (F) in de T-sleuf boven op de afkortrail (C) en draai vervolgens de borgknoppen vast om ze op hun plaats te houden.

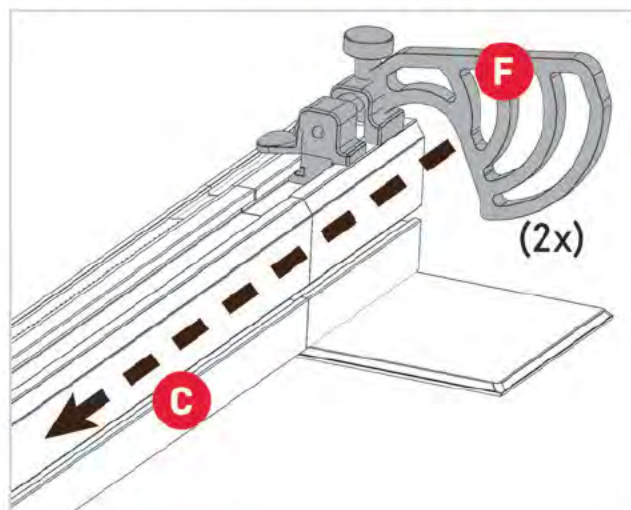

! BELANGRIJK:

De linialen op de geleider en de geleiderverlenging zijn dubbelzijdig. Draai ze zodat de metrische of imperiale schaalverdeling zichtbaar wordt.

9. Gebruik een rolmaat om de rechter omklapaanslag (F) op 12" (30 cm) van het zaagblad af te stellen. Stel de geïntegreerde liniaal van de geleider zo af dat deze 12" (30 cm) aangeeft in het venster van de omklapaanslag.

10. Om de liniaal op de afkortgeleiderverlenging correct te positioneren, schuift u de linker omklapaanslag naar de uiterste linkerpositie op het verlengstuk van de afkortgeleider. Schuif daarna de verlengliniaal naar links totdat deze niet verder kan. Gebruik een rolmaat en schuif de afkortgeleiderverlenging uit totdat de afstand tussen het zaagblad en de linker omklapaanslag 50" (127 cm) is. Controleer de aanwijzing op de schaalverdeling van de verlenggeleider. Als de indicator geen 50" (127 cm) aangeeft, verplaats dan de omklapaanslag totdat de indicator 50" (127 cm) aangeeft. Vergrendel de omklapaanslag vervolgens door de vergrendelknop vast te draaien.


Met deze laatste afstellingen zaagt u exact op maat met de omklapaanslag op de afkortgeleiderverlenging wanneer de verstekgeleider op de 0-gradenstand staat. Wanneer de verstekgeleider op een andere hoek dan 0 graden wordt ingesteld, moet de verlengliniaal opnieuw worden afgesteld voordat u indicatorlens van de omklapaanslag gebruikt.

GEFELICITEERD!

De verstektafel is nu geïnstalleerd

BEDIENING

1. Om de verstekhoek voor afkorten in te stellen, draait u de vergrendelknop van de afkortrail (G) los en trekt u de vergrendelpen (x) uit zodat de afkortrail kan draaien.

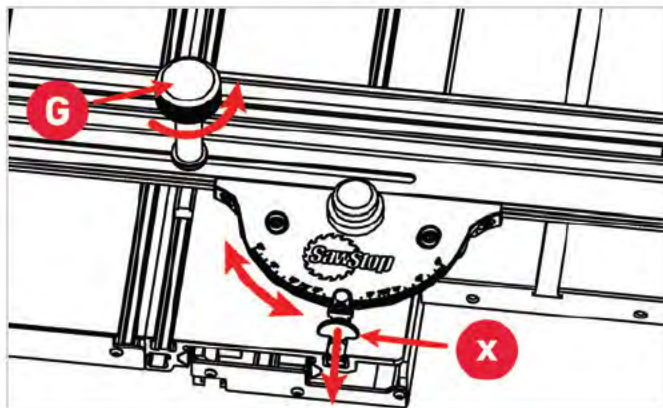

BELANGRIJK:

Wanneer u de linialen op de geleider of de geleiderverlenging gebruikt om de omklapaanslagen te positioneren, moet u de linialen opnieuw afstellen nadat u de verstekhoek hebt gewijzigd.

2. Gebruik de hoekaanwijzer van de verstekgeleider om de geleider op de gewenste verstekhoek te zetten en draai vervolgens de vergrendelknop (G) weer vast om de geleider op zijn plaats te houden.
3. Voor herhaalde zaagsneden draait u de vergrendelknop van de betreffende omklapaanslag los en schuift u de omklapaanslag in de gewenste positie. Draai de vergrendelknop weer vast om de omklapaanslag op zijn plaats te zetten.
4. Ontgrendel de verstektafel door de vergrendelknop onder de verstektafel naar buiten te trekken en 90 graden te draaien.
5. Om te voorkomen dat de verstektafel beweegt, trekt u de vergrendelknop van de verstektafel naar buiten en draait u hem 90 graden. Schuif de tafel vervolgens langzaam naar de beginpositie (waarbij de voorzijde van het blad van de verstektafel grotendeels gelijk ligt met de onderzijde van de tafel) totdat de vergrendelpen vastklikt en de tafel op zijn plaats vergrendelt. Wanneer de verstektafel niet in gebruik is, vergrendel deze dan zodat hij niet onverwacht kan bewegen.
6. Voor langere werkstukken (tot 60" (1524 mm)) moet de geleider over de uitbreidingstafel worden geplaatst. Draai daarna de vergrendelknoppen van de afkortgeleiderverlenging los en schuif de geleiderverlenging naar links om plaats te maken voor het langere werkstuk. Draai de vergrendelknoppen van de geleiderverlenging weer vast.


GEBRUIK VAN DE VERGRENDELPEN

De kop van de verstekgeleider kan tussen -60° en $+60^\circ$ ten opzichte van het zaagblad worden versteld. Om de verstekhoek af te stellen, draait u de vergrendelknop van de afkortrail een halve slag linksom om de kop van de verstekgeleider te ontgrendelen. Trek de vergrendelpen naar achteren tot hij stopt en draai daarna de kop totdat de aanwijzer op de gewenste hoek van de schaal van de verstekgeleider staat. Gebruik een gradenmeter om de hoek tussen de kop van de verstekgeleider en het zaagblad

exact af te stellen wanneer precieze uitlijning nodig is. Zodra de hoek correct is, draait u de vergrendelknop van de afkortrail met de klok mee om de kop van de verstekgeleider te vergrendelen.

Instelbare indexstops op -60° , -45° , -30° , -15° , 0° , en $+15^\circ$, $+30^\circ$, $+45^\circ$, $+60^\circ$ maken snelle en nauwkeurige uitlijning op deze hoeken mogelijk. Om de indexstops te gebruiken draait u de kop van de verstekgeleider totdat de hoekaanwijzer ongeveer de gewenste hoek aangeeft en duwt u de vergrendelpen naar voren tot hij niet verder kan. De indexstops kunnen worden afgesteld door de twee M8x1.25x12 cilinderkop-inbusbouten boven op de kop van de verstekgeleider los te draaien en de vergrendelplaat van de verstekgeleider te verdraaien. Zodra de indexstops correct zijn afgesteld, draait u de bouten weer vast om de vergrendelplaat op zijn plaats te zetten.

OMGEKEERDE MONTAGE VAN DE AFKORTGELEIDER

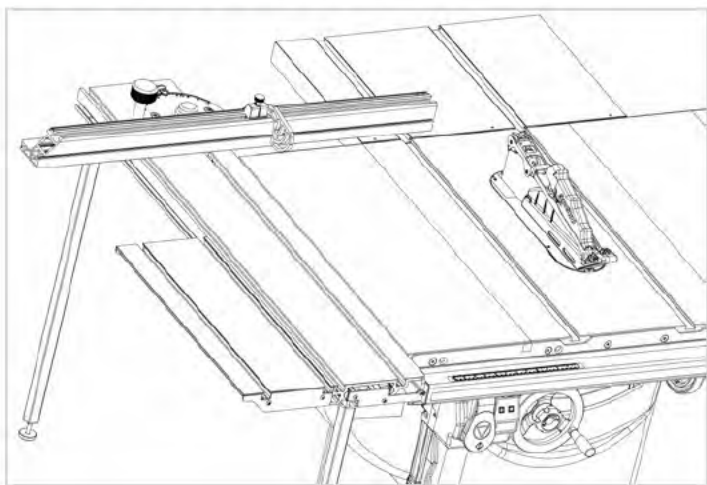

Optionele configuratie

In deze configuratie wordt de voorzijde van het werkstuk tegen de geleider geplaatst, terwijl in de traditionele configuratie de achterzijde van het werkstuk tegen de geleider wordt geplaatst.


Een voordeel van de omgekeerde configuratie is een grotere zaagcapaciteit. Bij inbouwconfiguraties (zie **MONTAGEOPTIES** op pagina 5) neemt de zaagcapaciteit toe tot 51" (129 cm), vergeleken met 37" (94 cm) met de afkortgeleider in de traditionele configuratie. Bij standaardconfiguraties neemt de zaagcapaciteit toe tot 39" (99 cm), vergeleken met 38" (96,5 cm) met de afkortgeleider in de traditionele configuratie.

i OPMERKING:


Als u hebt gekozen voor een installatie met vleugel, houd er dan rekening mee dat het bereik voor het verstellen van de verstekhoek van de geleider in deze omgekeerde configuratie zeer beperkt is.

Volg de onderstaande stappen om uw afkortgeleider in de omgekeerde positie te plaatsen.

1. Trek de vergrendelknop onder de verstektabelconstructie naar buiten, draai hem 90 graden en laat los. Schuif het tafelblad naar de beginpositie totdat het vastklikt. (De beginpositie is de stand waarbij de voorzijde van het blad van de verstektabel grotendeels gelijk ligt met de onderzijde van de tafel.)

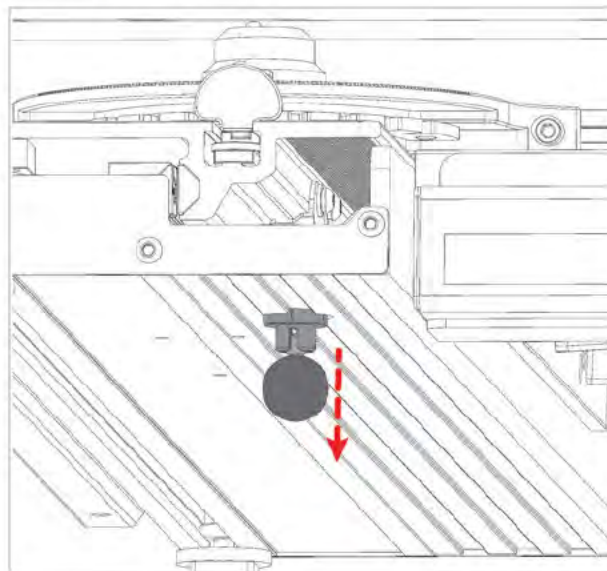


2. Verwijder beide duimschroeven waarmee de geleiderverlenging (x) aan het hoofdprofiel van de geleider is bevestigd.

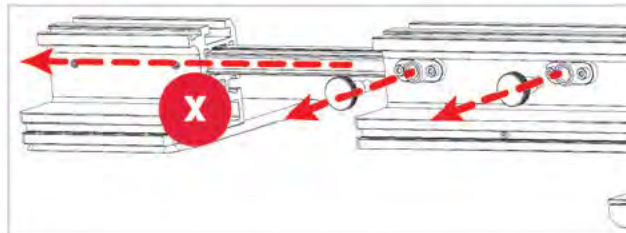


3. Schuif de geleiderverlenging (x) volledig uit en verwijder deze daarna helemaal van de hoofdafkortgeleider. Leg de verlenging apart, want deze kan niet worden gebruikt in de omgekeerde configuratie.

4. Plaats de duimschroeven die u in stap 2 hebt verwijderd terug. Draai ze vast zodat ze er tijdens het zagen niet per ongeluk uitvallen, maar draai ze niet te strak aan.
5. Gebruik een 5 mm inbussleutel om de linkse draadbouten (omcirkeld in de afbeelding hieronder) aan de voor- en achterzijde van de staaf van de verstekgeleider met de klok mee te draaien om de verstekgeleider van de verstektafel los te maken.

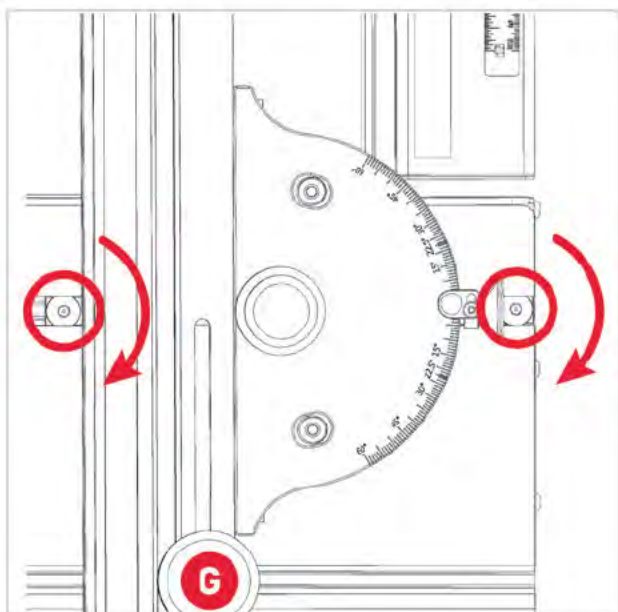


Draai de vergrendelknop van de geleider (G) los.

6. Schuif de verstekgeleider met geleider naar u toe om hem uit de sleuf van de verstektafel te verwijderen.
7. Ga naar het andere uiteinde van de verstektafel en schuif de staaf van de verstekgeleider in de sleuf van de verstektafel die het dichtst bij het zaagblad ligt. Lijn tegelijkertijd de T-bout van de vergrendelknop van de geleider (G) uit met de sleuf in de verstektafel die het verst van het zaagblad ligt.

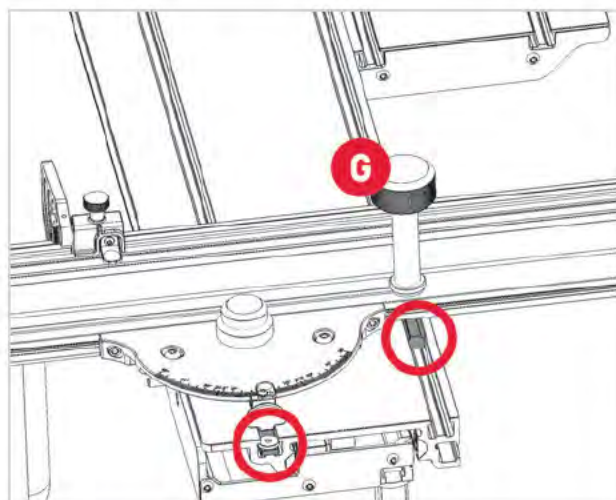


Plaats de achterkant van de staaf van de verstekgeleider tegen de rand van de verstektafel, zoals afgebeeld.

8. Gebruik een 5 mm zeskantsleutel om de schroeven met omgekeerde schroefdraad (omcirkeld in de onderstaande afbeelding) aan de voor- en achterkant van de verstekgeleiderstang LINKSOM te draaien om de verstekgeleider vast te zetten op de verstektafel.

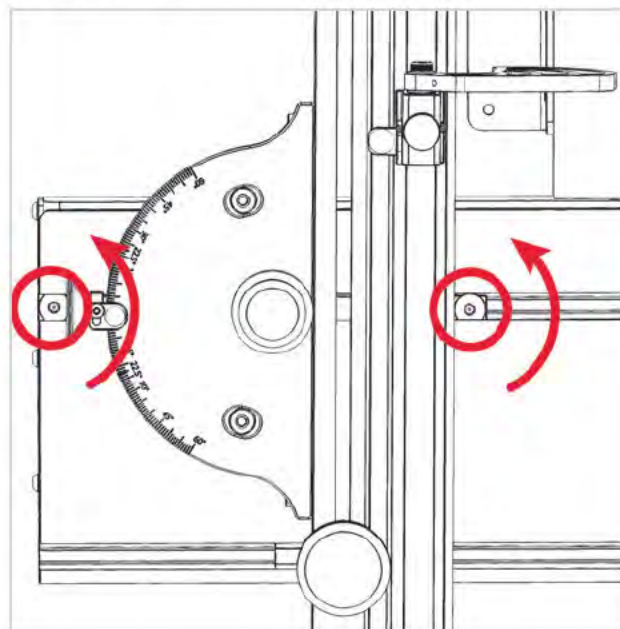

9. Gebruik een 5 mm inbussleutel om de afkortrail iets los te draaien van de kop van de verstekgeleider, zoals afgebeeld. **Draai de schroeven niet meer dan 1 ½ volledige slag los.**

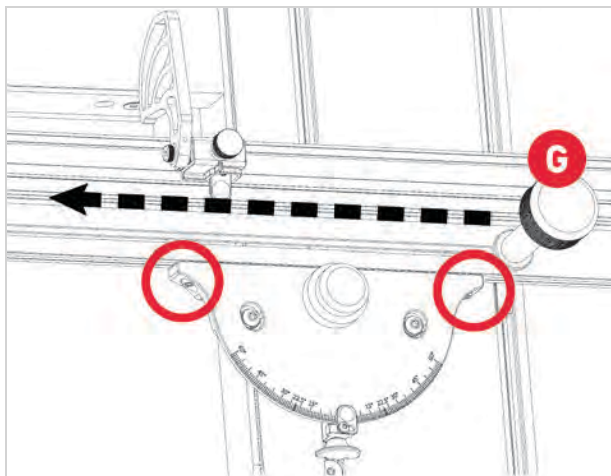

optimale ondersteuning van het werkstuk. Gebruik een 13 mm steeksleutel om de twee borgmoeren (J7) aan de onderzijde los te draaien en schuif de uitbreidingstafel (E) vervolgens naar de gewenste positie. Draai de borgmoeren daarna weer vast.



10. Stel de geleider af ten opzichte van de kop van de verstekgeleider:

MET VLEUGEL: schuif de geleider naar links (richting het zaagblad) totdat deze niet verder kan. De as van de vergrendelknop van de geleider (G) bevindt zich dan aan het uiteinde van de sleuf voor de verstelling in de geleider, zoals hierboven afgebeeld.

ZONDER VLEUGEL: plaats de geleider zo dat het werkstuk optimaal wordt ondersteund. Houd minimaal 3 mm afstand tussen het zaagblad en het uiteinde van de geleider.

11. Om de geleider aan de kop van de verstekgeleider vast te zetten, draait u de bouten die u in stap 9 hebt losgedraaid weer vast met een 5 mm inbussleutel.
12. Controleer of de geleider in de gewenste hoek staat en draai daarna de vergrendelknop van de geleider (G) vast.
13. Verwijder de liniaal uit het profiel van de afkortgeleider, draai deze zo dat de laagste waarden van de schaalverdeling het dichtst bij het zaagblad staan en plaats hem vervolgens opnieuw in het profiel.
- Kalibreer de exacte positie van de liniaal met de methode die is beschreven in on page 11.
14. (Optionele stap) U kunt ervoor kiezen de positie van de uitbreidingstafel (E) aan te passen voor



USA/CANADA

SawStop, LLC

11555 SW Myslony St,
Tualatin, OR 97062 USA

SawStop.com/support

Service@SawStop.com
(503) 582-9934

Parts available for purchase at SawStop.com

EUROPE/UK

TTS Europe SE

Wertstrasse 20
73240 Wendlingen a.N., DE

UK Regulatory

Authorised Rep Compliance Ltd., ARC House,
Thurnham, Lancaster, LA2 0DT, UK.

SawStop.eu/support

SupportEurope@SawStop.com

AUSTRALIA

Carbatec.com.au/contact

customercare@carbatec.com.au