



Aufbauanleitung

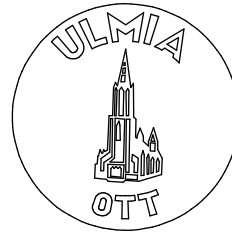

Gehrungssäge

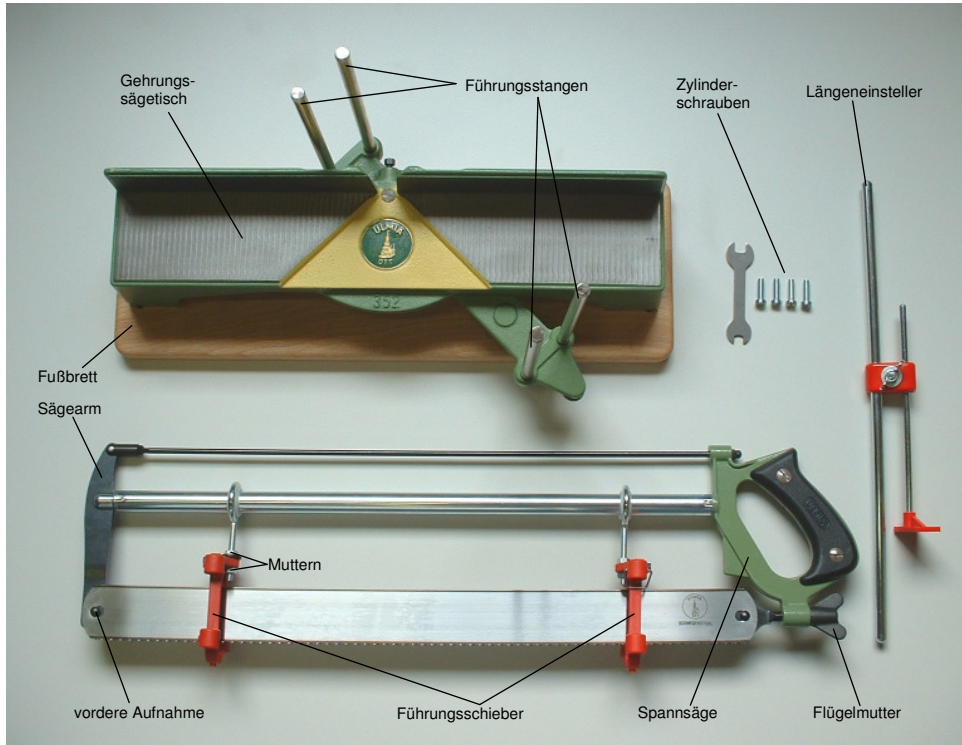

Montage: Das Fußbrett wird mittels 4 Zylinderschrauben am Gehrungssägetisch befestigt. Die Senkungen im Fußbrett dienen hierfür zur Aufnahme der Zylinderköpfe der Schrauben! Bei der Montage des Sägearms müssen die Führungsstangen in die Bohrungen der Führungsschieber eingeführt werden.

Beachte: Das Sägeblatt immer nur so fest anziehen, wie es von Hand mit der Flügelmutter möglich ist (keine Verlängerung oder ähnliches verwenden)

ULMIA-Gehrungssägen sind in allen Teilen Präzisions-Geräte. Jede einzelne Gehrungssäge ist auf einwandfreie Schnittgenauigkeit geprüft. Beachten Sie bitte die nachstehenden Erläuterungen. Aufgrund der Leichtlaufigenschaften und des Korrosionsschutzes sind alle beweglichen Teile mit einem leichten Schutzfilm überzogen.

Handhabung

Beim Sägen Spansäge leicht, ohne Druck nach unten führen. Dabei ist darauf zu achten, daß das Werkstück fest gegen die Rückwand des Gehrungssägetisches gepresst wird (wenn nötig, das Werkstück mit einer Schraubzwinde befestigen)

Gradzahleinstellung

Die Einstellung der Gradzahlen erfolgt durch Andrücken der Einstellklinke. Einstellklinke gedrückt halten und zusammen mit der Drehschne auf die gewünschte Gradzahl drehen bis zur Einrastung. Es sind für alle gängigen Gradzahlen Arretierungen vorgesehen (näheres siehe Datenblatt). Alle anderen Gradzahlen sind zwar möglich, jedoch ohne Arretierung.

Sägeblatt auswechseln

Flügelmutter lösen, Sägeblatt an den Aufnahmen aushängen ohne die Muttern am Spanndraht zu lösen. Sägeblatt durch die Führungsschieber schieben und herausziehen. Beim Montieren des Sägeblattes darauf achten, das die Aufnahmen sauber sind um die hohe Schnittgenauigkeit wieder zu erreichen.

Sägeblatthöhe einstellen

Die Muttern an beiden Führungsschiebern mittels mitgeliefertem Gabelschlüssel lösen und die gewünschte Höhe einstellen. Anschließend wieder festziehen und darauf achten, das die Führungsringe gerade zueinander stehen.

Führungsschieber auswechseln

Flügelmutter lösen, Sägearm an der vorderen Aufnahme aushängen, Sägearm nach außen schwenken, worauf die Führungsschieber ausgewechselt werden können. Bei der Montage darauf achten, dass die Führungsschieber wie in der Abbildung dargestellt montiert werden.

Längeneinsteller (optional)

mit dem Längeneinsteller können bei einmaliger Einstellung mehrere Werkstücke auf gleiche Länge gesägt werden. Der lange Einstellstab wird je nach Bedarf in einem der Bohrungen an den Stirnseiten unterhalb der Tischkante festgeschraubt. Bei kürzeren Werkstücken wird der kurze Einstellstab mit der Anschlagklappe über den Tisch hereingeschoben.

"Ein Mann, der recht zu wirken denkt, muss auf das beste Werkzeug halten"
Ihr **ULMIA-Team** bedankt sich bei Ihnen